

产品使用说明书

型号: 司仪宝 N61



使用前请仔细阅读此说明书以保证产品功能得到正确使用, 并请保留此说明书以备将来查阅!

连接方式

1. USB 数据线


本机配备有两根带 USB-A 转换头的 USB-C 数据线。这个数据线可以用来连接接收器和电脑，也可以用来给发射器充电。使用 USB 数据线连接时，单个的 USB-C 插头这一端连接接收器，带 USB-A 转换头的另一端连接电脑。电脑如果是 USB-C 接口，可以直接连接；电脑如果是 USB-A 接口，需要在 USB-C 插头上连接上 USB-A 转换头，再插入电脑的 USB-A 口。



2. 接收器连接电脑

USB 接收器通过配送的 USB 充电数据线与电脑连接，将 2 米长的 USB 充电数据线 USB-C 插头连接接收器 USB 接口 1、USB 接口 2、USB 接口 3、USB 接口 4 的其中一个接口即可，将另一端带 USB-A 转换头的 USB-C 插头直接连接到电脑的 USB 接口，或者通过 USB-A 转换头转换后连接到电脑的 USB 接口。

USB 接收器使用的是标准的 USB HID 协议，普通的键盘、鼠标都使用这种协议，Windows 电脑、macOS 电脑、手机一般都内置有此协议的驱动，会自动安装相应的驱动程序。驱动安装完成后，司仪宝就可以对电脑进行控制。一个 USB 接收器共有 4 个 USB 接口，所以一个 USB 接收器最多能够连接 4 台电脑，从而同时控制 4 台电脑。

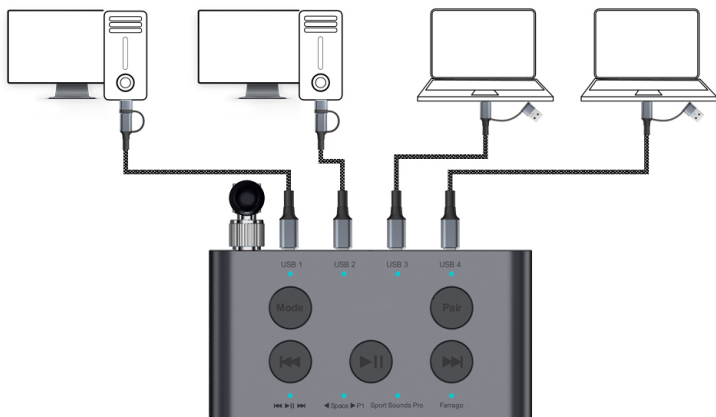

发射器功能图



1. **上一曲键** : 短按  可以播放上一首音乐，长按  可以快退。
2. **下一曲键** : 短按  可以播放下一首音乐，长按  可以快进。
3. **音量键**
 - 1) 播放/暂停 ，将音量键往里按，可以在音乐的播放和暂停之间切换。
 - 2) 将音量键往“+”方向向上推，可以增加音量。
 - 3) 将音量键往“-”方向向下推，可以减少音量。

4. 充电说明

- 1) 发射器侧面有 5 格 LED 电量指示灯。指示灯从下往上指示剩余电量，当最下面的 4 个指示灯亮时，表示剩余电量为 80%。当 5 格指示灯全部常亮时，说明发射器已经充满电。当上面 4 格指示灯全灭且最下面 1 格指示灯闪烁时，则说明发射器进入低电量提醒状态，提醒您及时充电。
- 2) 低电量时，可以使用配备的 USB-C 充电数据线通过电脑、5V 手机充电器、充电宝等设备为司仪宝充电。
- 3) 本产品仅支持标准 5V 充电，不支持各类 QC 快充，使用高于 5V 的电压进行充电，会烧坏本产品或者无法充电。

接收器功能图



1. 模式键

- 1) 单击 ，可以在模式 1、模式 2、模式 3、模式 4 之间进行顺序切换。
- **模式 1 时**，对应的指示灯常亮，功能为上一曲、播放/暂停、下一曲，切换到其它模式后此模式的指示灯熄灭。此模式适用于大多数的媒体播放器，如 Windows 自带的媒体播放器、网易云音乐、QQ 音乐、酷狗音乐

等。需要特别注意：媒体播放器只能打开一个！如果打开了多个媒体播放器，就不知道控制信息被哪个媒体播放器拦截了。如果已经打开了多个媒体播放器，就把媒体播放器全部关闭，再打开自己想要的那一个。

● **模式 2 时**，对应的指示灯常亮，功能为左箭头、Space、右箭头，支持 Hirender P1 多媒体播放器，切换到其它模式后此模式的指示灯熄灭。

● **模式 3 时**，对应的指示灯常亮，功能为司仪宝-（跳过 P）、Space、司仪宝+（跳过 P），适用于 Windows 的 Sport Sounds Pro 播放器，切换到其它模式后此模式的指示灯熄灭。

司仪宝-（不包含 P）和司仪宝+（不包含 P）代表接收器会按照字母在键盘上的布局顺序来发送字母给电脑。在 Windows 上，软件 Sport Sounds Pro 使用这种方式来控制音乐。

司仪宝-（不包含 P）和司仪宝+（不包含 P）就是发送的字母序列中不包含 P，这主要是用于 Windows 上的 Sports Sounds Pro，P 在 Sports Sounds Pro 中是暂停键。

下面是发送给电脑的字母序列：

1, 2, 3,... 9, 0

Q, W, E,... I, O, P

A, S, D,... K, L

Z, X, C,... N, M

下面是字母序列在电脑键盘上的位置，图中所有橙色背景的字母就是字母序列。



● **模式 4 时**，对应的指示灯常亮，功能为司仪宝-、Space、司仪宝+，适用于 macOS 上的 Farrago，切换到其它模式后此模式的指示灯熄灭。Farrago 使用 Space 作为播放/暂停键。

司仪宝-和司仪宝+代表接收器会按照字母在键盘上的布局的顺序来发送字母给电脑。在 macOS 上，软件 Farrago 使用这种方式来控制音乐。这里的字母序列是包含 P 的。

2) 长按 ，USB 接收器将进行清码，所有已经保存的发射器的 ID 都将被清除。只有重新对码之后，才能进行控制。

2. 对码键

长按 ，USB 接收器进入到对码状态，按键灯闪烁，需要在 30 秒内打开发射器的电源开关，发射器在电源开关打开后会自动发射对码信号，USB 接收器会自动搜索发射器的对码信号，搜到发射器的对码信号后将会立即自动配对，配对成功后 按键灯熄灭。触发发射器按键有相应功能，则说明对码成功。如果 30 秒内没有打开发射器的电源开关或者发射器按键无功能，则说明对码失败，需要再次进行对码操作。

3. **上一曲键** ，支持 USB 接收器控制音乐的上一曲功能。

4. **下一曲键** ，支持 USB 接收器控制音乐的下一曲功能。

5. **播放/暂停键** ，支持 USB 接收器控制音乐的播放和暂停。

产品参数

发射器

发射频率：433MHz

遥控距离：800 米

电池类型：聚合物锂电池

电池容量：600mAh

工作电压：3.6-4.2V

充电电压：5V

充电电流：600mA（最大）

产品尺寸：61.2mm*127mm*12.3mm

产品重量：65g

接收器

工作电压：4.5-5.5V

产品尺寸：47mm*90mm*16.6mm

产品重量：59.6g

系统需求

适用 Windows 7/8/10/11 和 macOS 10.15 及以上版本。

包装内容

发射器 1 支, 接收器 1 个, 收纳盒 1 个, 手卡纸 1 包, 2 米充电数据线 2 条, 说明书 1 本

诺为三包凭证

诺为按照国家质量监督检验“三包”服务的相关责任规定，对您提供：
7 天包退，15 天包换，一年保修的优质服务承诺。主要内容如下：

★ 7 天包退、15 天包换

自购买之日起 7 日内，您在正常使用的情况下，如果产品出现质量问题，您可以选择退货。请您在退货时携带全套产品、包装和正式销售发票一次性退清货款。自购买之日起第 8 天至第 15 天以内，您在正常使用的情况下，产品如果出现质量问题，您可以选择换货或维修。产品停止生产时，则调换同档次的产品。您维修产品后，继续享有自原产品购买之日起计算的保修期限。最终销售者会为您提供以上服务。

★ 一年保修服务

自购买之日起一年内，您在正常使用的情况下，如果出现质量问题，最终销售者会为您提供免费维修服务。



检验员：_____

编号：_____



上海诺为科技有限公司

地址：上海市浦东新区金丰路 277 号 3 号楼 2 楼

电话：021-51872080

热线：400-821-1686

网址：www.norwii.com

执行标准号：GB 7247.1-2012