

# 翻页笔用户手册

**N99A**

使用前请仔细阅读此说明书以保证产品功能得到正确使用，并请保留此说明书以备将来查阅！

## 警 示

本产品具有产生激光束的功能，切勿直视激光束，切勿用激光束照射他人眼睛，以免损伤眼睛！切勿将本产品给儿童当玩具！

红光产品激光标记（如图下）：



绿光产品激光标记（如图下）：



本产品内有干电池，切勿把本产品丢入火中，因电池可能发生爆炸；也请勿把本产品浸入水中或者任何其他液体中，电池短路受损坏时亦可能发生爆炸。

## **产品特点：**

1. 支持上翻页、下翻页。点按上翻页键实现上翻页功能，长按进入当前页全屏功能；点按下翻页键实现下翻页功能，长按进入黑屏功能。
2. 翻页键的功能可在电脑键盘上的上下箭头、左右箭头、Page Down/Up 之间自由切换，全面支持 PowerPoint、Keynote 和 Prezi。
3. 支持全屏标注功能，可一键标注和清除标注。
4. 支持音量调节功能，可调节电脑音量大小。
5. 支持空中鼠标，光标控制更灵活、更精准。
6. 一体式设计，迷你 USB 接收器可轻松地收纳于翻页笔尾部，携带方便，即插即用。
7. 支持 USB 2.0 版本，使用操作系统通用 USB 驱动，即插即用。
8. 支持上下翻页键的按键功能自定义，接收器固件可升级。

## **系统需求：**

适用 Windows 7/8/10/11 和 macOS 10.15 及以上版本，在 Android 和 Linux 上仅支持激光和翻页功能。

## **包装内容:**

1. 翻页笔（接收器在产品尾部）1 支
2. 说明书或二维码卡片 1 张
3. 七号干电池 2 节

## **产品参数:**

### **发射器**

遥控方式: 无线射频技术

发射频率: 2.4GHz

遥控距离: 50 米

激光功率: <5mW (3R 类), 参见产品  
背面标签

激光距离: 大于 200 米

红光波长: 640-660nm

绿光波长: 495-545nm

电池容量: 两节七号 (AAA) 电池

工作电压: 3V

产品尺寸: 132mm\*33mm\*13.5mm

产品重量: 35.6g



### **接收器**

工作电压: 4.5-5.5V

产品尺寸: 22.7mm\*14mm\*7.6mm

产品重量: 2.1g

## 按键功能图解：

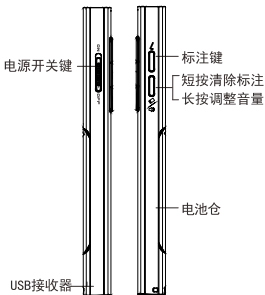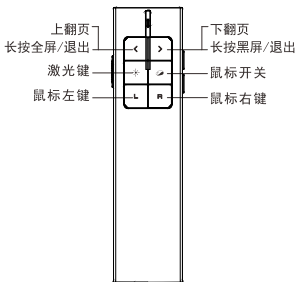

温馨提醒：使用本产品时，请将输入法切换为英文输入状态。

## 功能使用说明：

1. 电源开关键：往上推向“ON”为开机状态，往下推向“OFF”为关机状态。
2. 上翻页键 ：单击即可上翻页，长按从当前页播放幻灯片，再次长按退出全屏演示状态。
3. 下翻页键 ：单击即可下翻页，长按此键可进入黑屏，再次长按退出黑屏。
4. 物理激光键 ：按住可以打开物理激光束，松开可以关闭物理激光束。
5. 空中鼠键 ：按下空鼠开关键，即可自由移动光标，再次按下空鼠开关键则光标停止移动。
6. 鼠标左键 ：等同电脑鼠标左键功能。
7. 鼠标右键 ：等同电脑鼠标右键功能。
8. 标注键 ：单击进入标注状态，把光标移动到需要标注的地方，按住标注键 ，并移动翻页笔，即可在屏幕上自由的划线、划圈，松开标注键  则停止划线。
9. 清除/音量复合键 ：单击此键 ，可清除屏幕上的标注，而长按此键 ，1 秒后向上或者向下移动翻页

笔，可调节电脑音量增大或者减小。

10. 翻页笔支持翻页键功能切换：

1) 默认功能：蓝牙翻页笔的上下翻页键默认对应电脑键盘的左右箭头键，适用于 PowerPoint、WPS、Prezi 和 Keynote 等软件。



2) 第一次切换：同时长按翻页笔的上下翻页键，功能将切换为电脑键盘的 Page Up 和 Page Down 键，适用于看图软件。



3) 第二次切换：再次同时长按翻页笔的上下翻页键，功能将切换为鼠标滚轮模式，适用于部分短视频和浏览器等软件。



4) 第三次切换：第三次同时长按翻页笔的上下翻页键，功能将切换为电脑键盘的上下箭头键，适用于 Word 和 Excel 等软件。



5) 第四次切换：第四次同时长按翻页笔的上下翻页键，功能将切换到默认电脑键盘上的左右箭头。


6) 功能保存：切换后的功能会自动保存，重新开机后可继续使用。

11. 本产品支持对上、下翻页键进行按键功能自定义，请根据诺为翻页笔软件 Norwii Presenter 的界面的提示对按键功能做自定义。

## **安装翻页笔：**


### **1. 安装电池**

产品由两节七号 AAA 电池供电，打开电池盖之后放入两节七号 AAA 电池，再合上电池盖即可。

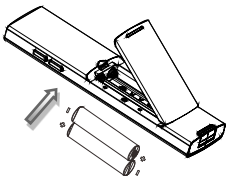


## 2. 取出 USB 接收器，安装 USB 接收器

从翻页笔下部取出 USB 接收器，然后将 USB 接收器插到电脑的 USB 接口，此时电脑桌面右下角会显示“发现新硬件”，系统将自动安装驱动程序。当 Windows 显示“新硬件已安装并可以使用了”时，表示 USB 接收器安装完成，附图如下：

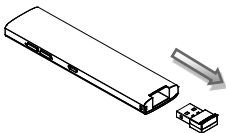

（从翻页笔中取出接收器）




（将接收器插入电脑 USB 口）

3. 通过操作翻页笔的按键来实现对电脑的控制。

4. 关闭翻页笔

使用完毕后，请把 USB 接收器重新放回到翻页笔的原位置，同时关闭电源开关以达到进一步省电的目的，附图如下：

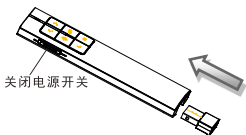

### **常见问题：**

#### **1. 如何下载 Norwii Presenter 软件和对码？**

请到官方网站 [www.norwii.com](http://www.norwii.com) 的“服务与支持”栏目下的“软件下载”页面下载相应的 Norwii Presenter 软件，并使用软件对码。

#### **2. 如何检测翻页笔的电池是否有电？**

在电源打开的情况下，如果按下翻页笔按键，LED 指示灯没有指示，说明电池没有电，请及时更换干电池。

如果按下激光键，LED 指示灯亮，而激光不亮，说明激光模组坏了需要更换。

#### **3. 为什么激光不亮？**

如果激光不亮，请检查：

1) 电源开关是否打开？如果没有打开，请打开。

2) 翻页笔是否还有电？如果 LED 慢闪，说明电量低需要换干电池。

3) 如果翻页笔的其它功能正常，只有激光不亮，则说明是激光模组故障，需要更换。

#### **4. 激光束变暗了怎么办？**

激光束变暗一般是因为电池电量不足，需要及时更换干电池。如果更换干电池后，激光束仍然只是一个红色暗点，则说明是激光模组老化。激光模组老化时，请联系我们进行售后维修。

#### **5. 接收器插入电脑 USB 接口后，电脑没有反应或者是无法识别**

请确认电脑的 USB 接口是否能正常工作，并尝试其他 USB 接口。必要时，请尝试其它电脑。可以通过在该 USB 接口插入其它 USB 设备来检查该 USB 接口是否能正常工作。如果其它 USB 设备可以在该 USB 接口上正常工作，则说明是 USB 接收器故障，请联系我们进行维修。

如果接收器可以在其它 USB 接口工作，则说明是 USB 接口故障；如果

USB 接口正常，但接收器可以在其它电脑上正常工作，则说明是电脑驱动有问题。USB 接口故障，请使用其它 USB 接口。电脑驱动有问题时，请备份数据，重新安装驱动程序或者重新安装操作系统。

## **6. 激光正常，接收器可以被电脑识别，但发射器所有功能无法正常使用，无法控制电脑？**

出现这种情况一般是由于接收器没有正确保存地址码，无法接收发射器的信号，需要进行对码操作。

## **7. 在苹果电脑 macOS 上运行诺为翻页笔软件 Norwii Presenter 要做哪些设置？**

在苹果的 macOS 上，Norwii Presenter 软件需要三个权限：辅助功能、输入监控、屏幕录制与系统音频。如果之前没有设置，请点击本软件“关于”页签里面的“修改权限”，然后在打开的窗口内打开相应的权限设置。也可以在 macOS 的“启动台-系统设置-隐私与安全性”里面的上述 3 个权限设置里面，在 Norwii Presenter 软件前面打勾。

## 诺为三包凭证

诺为按照国家质量监督检验“三包”服务的相关责任规定，对您提供：7 天包退，15 天包换，一年保修的优质服务承诺。主要内容如下：

### ★ 7 天包退、15 天包换

自购买之日起 7 日内，您在正常使用使用的情况下，如果产品出现质量问题，您可以选择退货。请您在退货时携带全套产品、包装和正式销售发票一次性退清货款。自购买之日起第 8 天至第 15 天以内，您在正常使用使用的情况下，产品如果出现质量问题，您可以选择换货或维修。产品停止生产时，则调换同档次的产品。您维修产品后，继续享有自原产品购买之日起计算的保修期限。最终销售者会为您提供以上服务。

### ★ 一年保修服务

自购买之日起一年内，您在正常使用使用的情况下，如果出现质量问题，最终销售者会为您提供免费维修服务。



检验员：\_\_\_\_\_

编号：\_\_\_\_\_



上海诺为科技有限公司

地址：上海市浦东新区金丰路 277  
号 3 号楼 2 楼

电话：021-51872080

热线：400-821-1686

网址：www.norwii.com

执行标准号：GB 7247.1-2012