

# 翻页笔用户手册

## N26 BLE

使用前请仔细阅读此说明书以保证产品功能得到正确使用，并请保留此说明书以备将来查阅！

## 警 示

本产品具有产生激光束的功能，切勿直视激光束，也切勿用激光束照射他人眼睛，以免损伤眼睛！切勿将本产品用作儿童玩具！

红光产品激光标记（如图下）：



## 安全警示

1. 请参照说明书正确使用本产品。
2. 本产品内的 AAA 电池，禁止拆解、撞击、挤压或把产品投入火中；若电池鼓胀，请勿继续使用。
3. 请勿将本产品置于高温环境中。
4. 请勿把本产品浸入水或任何其他液体中。
5. 若本产品出现短路故障，请勿继续使用或擅自拆修，建议联系诺为售后以获取帮助。

## 系统需求

适用 Windows 7/8/10/11 和 macOS 10.15 及以上版本,在 Android 和 Linux 上仅支持激光和翻页功能。

## 包装内容

1. 翻页笔(接收器在产品尾部)1 支。
2. 说明书或二维码卡片 1 张。
3. 一节七号 AAA 电池。

## 产品参数

### 发射器

遥控方式: 无线射频技术

发射频率: 2.4GHz

遥控距离: 100 米

激光功率: <5mW (3R 类激光)

激光距离: 大于 200 米

红光波长: 640-660nm

电池容量: AAA 电池

工作电压: 1.5V

产品尺寸: 138.8mm\*17.6mm\*15mm

产品重量: 19g


### 接收器

工作电压: 4.5-5.5V

产品尺寸: 24.7mm\*13.8mm\*5.1mm

产品重量: 1.6g

## 产品蓝牙与电脑连接示意图

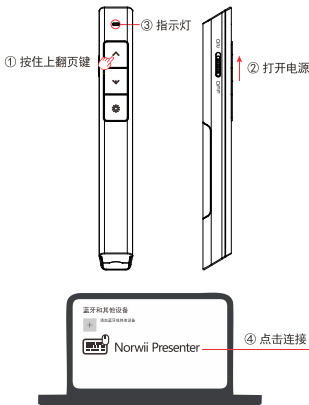

### 1. 翻页笔通过蓝牙与 Windows 版本电脑配对。

- 1) 在电脑上打开蓝牙开关，点击添加设备，设备类型选择蓝牙。
- 2) 关闭翻页笔电源，按住翻页笔的上翻页键，同时打开翻页笔电源开关，再松开翻页笔的上翻页键，此时翻页笔的 LED 灯将在 3 分钟内保持闪烁，表示蓝牙在等待配对。

3) 在电脑上上的添加设备中找到 Norwii Presenter 或者 Norwii N26 BLE, 点击“连接”, 连接成功后, 翻页笔指示灯熄灭, 并且在电脑的“蓝牙和其他设备”中显示 Norwii N26 BLE 已连接, 此时就能通过翻页笔控制电脑了。

## **2. 翻页笔通过蓝牙与 macOS 电脑连接。**

- 1) 选择电脑“系统设置”中的蓝牙并打开蓝牙开关。
- 2) 关闭翻页笔电源, 按住翻页笔的上翻页键, 同时打开翻页笔电源开关, 再松开翻页笔的上翻页键, 此时翻页笔的 LED 灯将在 3 分钟内保持闪烁, 表示蓝牙在等待配对。
- 3) 在电脑上“附近的设备”中找到 Norwii Presenter 或者 Norwii N26 BLE, 点击连接, 同时翻页笔指示灯灭, 并且在电脑的我的设备中显示 Norwii Presenter 或者 Norwii N26 BLE 已连接, 此时就能通过翻页笔控制电脑了。

## **3. USB 接收器和蓝牙连接的优先级。**

USB 接收器的优先级高于蓝牙连接。如果翻页笔已通过蓝牙与电脑连

接，插入 USB 接收器后，翻页笔将自动断开蓝牙连接，并切换到 USB 接收器连接。当拔出 USB 接收器时，翻页笔又会通过蓝牙与电脑自动重新连接。

#### **4. 蓝牙翻页笔和设备重连。**


蓝牙翻页笔可以保存最近连接的 7 个设备（电脑、iPad、手机等）的识别信息，USB 接收器不算在这 7 个设备之内。翻页笔开机后，最先向翻页笔发出重新连接请求并且信号强度大于-10dBm 的设备，就会先和翻页笔建立连接。对使用者来说，如果一台电脑属于最近连接翻页笔的 7 个设备之一，在离这台电脑 5 米之内，把翻页笔关机后再开机，就能重新建立和这台电脑的蓝牙连接。

#### **5. 清除翻页笔保存的设备的识别信息，可以实行以下操作：**

- 1) 关闭翻页笔的电源开关。
- 2) 按住激光键（N20 BLE 按 Tab 键；有些产品没有激光键，请按指针键）。
- 3) 打开电源开关。
- 4) LED 指示灯闪烁时松开按键。LED 指示灯闪烁表示翻页笔已清除保存的设备识别信息，并进入蓝牙配对状

态。用户可在接下来的 3 分钟内执行蓝牙配对。

## 按键功能图解

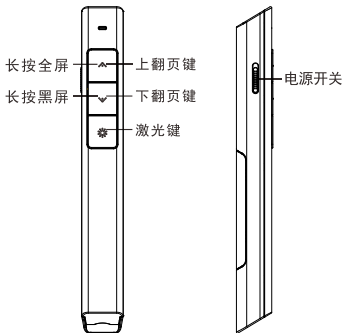

温馨提醒：使用本产品时，请将输入法切换为英文输入状态。

## 功能使用说明

1. 电源开关键：往上推向“ON”为开机状态，往下推向“OFF”为关机状态。
2. 上翻页键 $\uparrow$ ：单击即可上翻页，长按从当前页播放幻灯片，再次长按退出全屏演示状态。
3. 下翻页键 $\downarrow$ ：单击即可下翻页，

长按此键可进入黑屏，再次长按退出黑屏。

4. 物理激光键：按住可以打开物理激光束，松开可以关闭物理激光束。

5. 翻页笔支持翻页键功能切换：

1) 默认功能：蓝牙翻页笔的上下翻页键默认对应电脑键盘的左右箭头键，适用于 PowerPoint、WPS、Prezi 和 Keynote 等软件。



2) 第一次切换：同时长按翻页笔的上下翻页键，功能将切换为电脑键盘的 Page Up 和 Page Down 键，适用于看图软件。

PgUp

PgDn

3) 第二次切换：再次同时长按翻页笔的上下翻页键，功能将切换为鼠标滚轮模式，适用于部分短视频和浏览器等软件。



4) 第三次切换：第三次同时长按翻页笔的上下翻页键，功能将切换为电脑键盘的上下箭头键，适用于 Word

和 Excel 等软件。



5) 第四次切换：第四次同时长按翻页笔的上下翻页键，功能将切换到默认的电脑键盘上的左右箭头。


6) 功能保存：切换后的功能会自动保存，重新开机后可继续使用。

6. 本产品支持对上、下翻页键进行按键功能自定义，请根据诺为翻页笔软件 Norwii Presenter 的界面的提示对按键功能做自定义。


## **安装翻页笔**

1. 取出 USB 接收器，安装 USB 接收器。

从翻页笔下部取出 USB 接收器，然后将 USB 接收器插到电脑的 USB 接口，此时电脑桌面右下角会显示“发现新硬件”，系统将自动安装驱动程序。当 Windows 显示“新硬件已安装并可以使用了”时，表示 USB 接收器安装完成，附图如下：

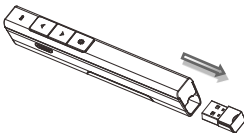

（从翻页笔中取出接收器）




（将接收器插入电脑 USB 口）

2. 通过操作翻页笔的按键来实现对电脑的控制。

3. 关闭翻页笔

使用完毕后，请把 USB 接收器放回到翻页笔的尾部，同时关闭电源开关以达到进一步省电的目的，如下图：

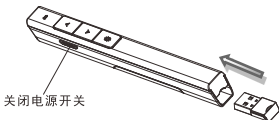

## 常见问题

### 1. 如何下载 Norwii Presenter 软件和对码？

请到官方网站 [www.norwii.com](http://www.norwii.com) 的“服务与支持”栏目下的“软件下载”页面下载相应的 Norwii Presenter 软件，并使用软件对码。

### 2. 如何检测翻页笔的电池是否有电？

在电源打开的情况下，如果按下翻页笔按键，LED 指示灯没有指示，说明电池没有电，请及时更换干电池。

### 3. 接收器插入电脑 USB 接口后，电脑没有反应或者是无法识别？

请检查计算机的 USB 端口是否正常工作，然后尝试其他 USB 接口，如有必要，请尝试另一台计算机，检查计算机或 USB 接收器是否有问题。

### 4. LED 工作指示灯正常，接收器可以被电脑识别，但发射器所有功能无法正常使用，无法控制电脑？

出现这种情况一般是由于接收器没有正确保存地址码，无法接收发射器的信号，需要进行对码操作。

### 5. 在苹果电脑 macOS 上运行诺为翻页笔软件 Norwii Presenter 要做哪些设置？

在苹果的 macOS 上，Norwii Presenter 软件需要三个权限：辅助功能、输入监控、屏幕录制与系统音频。如果之前没有设置，请点击本软件“关于”页签里面的“修改权限”，然后在打开的窗口内打开相应的权限设置。也可以在 macOS 的“启动台-系统设置-隐私与安全性”里面的上述 3 个权限设置里面，在 Norwii Presenter 软件前面打勾。

## **诺为三包凭证**

诺为按照国家质量监督检验“三包”服务的相关责任规定，对您提供：7 天包退，15 天包换，一年保修的优质服务承诺。

### **★ 7 天包退、15 天包换：**

自购买之日起 7 日内，您在正常使用的情况下，如果产品出现质量问题，您可以选择退货。请您在退货时携带全套产品、包装和正式销售发票一次性退清货款。自购买之日起第 8 天至第 15 天以内，您在正常使用的情况下，产品如果出现质量问题，您可以选择换货或维修。产品停止生产时，则调换同档次的产品。您维修产

品后，继续享有自原产品购买之日起计算的保修期限。最终销售者会为您提供以上服务。

★ 一年保修服务：

自购买之日起一年内，您在正常使用的前提下，如果出现质量问题，最终销售者会为您提供免费维修服务。



检验员：

编号：



上海诺为科技有限公司

地址：上海市浦东新区金丰路 277  
号 3 号楼 2 楼

电话：021-51872080

热线：400-821-1686

网址：www.norwii.com

执行标准号：GB 7247.1-2012